# Información general de seguridad

# ▲ ADVERTENCIA

- La Palanca DUAL CONTROL ST-M580/ST-M585 se usa para hacer los cambios y frenar
- segúrese que comprende bien y está acostumbrado con las operaciones de los cambios y frenado de su bicicleta. Consulte la figura por el método de operación.
- El frenado se puede realizar sólo con la palanca DUAL CONTROL. Si usa la palanca de liberación de cambio de engranajes (Palanca de liberación auxiliar) para frenar, la palanca de liberación se podría dañar y podría perder el control de la bicicleta, lo que puede resultar en un accidente SI la unidad interna de la palanca DUAL CONTROL se daña, la palanca se moverá hacia debajo de la posición normal de la
- palanca, v se podría mover a una posición donde resulte difícil de frenar. Si sucede eso, deberá de dejar de conducir la Verifique que las ruedas están bien puestas antes de montar la bicicleta. Si las ruedas están flojas de alguna manera, se
- podrían salir de la bicicleta y podría resultar en heridas graves.
- Use detergente neutro para limpiar la cadena. No use detergentes alcalinos o ácidos como limpiadores de óxido pues pueden dañar y/o hacer fallar la cadena.
- Usar el pasador de conexión reforzado sólo para conectar el tipo de cadena angosta.
   Existen dos tipos diferentes de pasadores de conexión
- reforzados. Asegurarse de verificar el cuadro a continuación antes de seleccionar el pasador a usar. S se usanpasadores de conexión diferentes de los pasadores de conexión reforzados, o si se usa un pasador de conexión reforzado o una herramienta no indicada para el tipo de cadena usada.no podrá lograr la fuerza de conexión suficiente, lo cual puede ocasionar que la cadena se rompa o se caiga

n Si	Cadena	Pasador de conexión reforzado	Herramienta para cadenas
	Cadena superangosta de 9 velocidades como la CN-7701 / CN-HG93	Plateada	TL-CN32 / TL-CN27
r	Cadena angosta de 8/7/6 velocidades como la CN-HG50 / CN-HG40	Negra Negra	TL-CN32 / TL-CN27

- Si fuera necesario ajustar el largo de la cadena debido a un cambio en el número de dientes de una rueda dentada, cortarla en un lugar que no sea el que se encuentra el pasador de conexión reforzado o un pasador de extremo. Si se corta la cadena en el lugar donde hay un pasador reforzado o un pasador de extremo se dañará la cadena.
- Verifique que la tensión de la cadena sea correcta y que la cadena no está dañada. Si la tensión no es suficiente o la cadena está dañada, debrá cambiar la cadena. De lo contrario, la cadena se podría romper y provocarle heridas graves.
- Usar un conjunto de platos compatible con cadenas de 9 velocidades junto con cadenas CN-7701, CN-HG93 y CN-HG73 de Shimano. Si se usa un conjunto de platos para una cadena de 8 velocidades o menos, pueden ocurrir problemas de cambios con el conjunto de platos, o los pasadores de cadenas se pueden salir, haciendo que la cadena se rompa.
- Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes. Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden provocar heridas al ciclista. Le recomendamos enfáticamente que use sólo
- repuestos genuinos Shimano Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes.
- Si no realizan correctamente los ajustes, la cadena se podría salir y esto podría ocasionar que cayera de la bicicleta lo cual podría resultar en heridas graves.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

- Si al hacer el cambio no se siente que sea suave, lave el desviador de cambios y lubrique todas las partes móviles.
- Si la floiedad en las articulaciones es muy grande que no se puede ajustar, deberá cambiar el desviador de cambios.
- Deberá limpiar periódicamente el desviador de cambios y lubricar todas las partes móviles (mecanismo y poleas).
   Si no se puede realizar el ajuste de los cambios, verifique el grado de paralelismo en los punteros de la bicicleta. También
- verifique si el cable está lubricado y si la envoltura del cable es demasiado larga o corta.

   Si escucha un ruido normal como resultado de la flojedad en la polea, deberá cambiar la polea.

- Si la rueda se endurece y resulta difícil de girar, deberá lubricarla con grasa.
  No aplique aceite dentro del cubo, de lo contrario la grasa se podría salir.
  Deberá lavar periódicamente las ruedas dentadas en un detergente neutral y luego volver a lubricarlas. Además, lavar la cadena con detergente neutral y lubricarlo es una manera efectiva de prolongar la vida útil de las ruedas dentadas y la
- Si la cadena se sale de las ruedas dentadas durante el uso, cambie las ruedas dentadas y la cadena
- · Ajustar el desviador de cambio trasero tipo resorte invertido RD-M580 del lado del tope inferior
- Se recomienda enfáticamente no usar un cuadro con ruteo de cable interior debido a que tiene la tendencia de dificultar el funcionamiento del cambio SIS debido a la alta resistencia del cable.
- · Se debe tener cuidado de usar ruedas dentadas con la misma marca de grupo. Nunca se deben usar ruedas dentadas con marcas de grupos diferentes.
- Usar una envoltura de cable que sobre un poco cuando se gira el manillar completamente a ambos lados. Además, verificar que la palanca de cambios no toque el cuadro de la bicicleta cuando se hava girado completamente el manillar
- Asegurarse que el cable de cambio y el cable de frenos no interfieran entre sí durante el frenado. Si interfieren entre si pueden obstaculizar el frenado
- Instalar los cables de manera que queden un poco flojos de manera de poder girar el manillar completamente en ambas dirección
- Para el cable de cambio (SIS-SP41) se usa una grasa especial. No usar grasa DURA-ACE u otro tipo de grasa, de lo contrario el funcionamiento del cambio se podría ver afectado.
- Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza
- Para el funcionamiento correcto, usar siempre una envoltura de cable SIS-SP y una quía de cable del juego de pedalier.
- Las palancas relacionadas con los cambios de velocidades se deben utilizar sólo cuando la catalina está girando.
  Si el líquido de frenos que se usa en los frenos de disco de aceite es del tipo que tiende a adherirse las partes de plástico de
- la palanca de cambios, puede hacer que esas partes de plástico se rajen o se decoloren. Por lo tanto, se debe asegurar que el líquido de frenos no se adhiera a estas partes de plástico.

  El aceite mineral que se usa en los frenos de disco de SHIMANO no provoca rajaduras ni decoloraciones si se adhiera a las
- partes de plástico, pero esas partes antes deben de ser limpiadas con alcohol para evitar que se adhieran partículas extrañas.

  Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.
- · Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en

## Instrucciones de servicio técnico

SI-6JXRB-001

# Sistema de transmisión trasero

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro

raia logial el maximo fendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.		
LX		
ST-M580 / ST-M585		
SIS-SP41		
RD-M580		
SGS / GS		
FH-M580 / FH-M585		
9		
CS-M580		
CN-HG73		
SM-SP17 / SM-BT17		

# Especificaciones

### Desviador de cambio trasero

Modelo	RD-M580		
Tipo	SGS	GS	
granajes 9		9	
Capacidad total	45T	33T	
Rueda dentada mayor	34T	34T	
Rueda dentada manor	11T	11T	
Diferencia de dientes del conjunto de platos	22T	22T	

### Combinación de los dientes de los juegos de ruedas dentadas

Modelo	Nombre del grupo	Engranajes	Combinación de los dientes
CS-M580	ar	9	11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32T
C3-IVI360	au	9	11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30, 34T

### Cubo de rueda libre


Modelo	FH-M580 / FH-M585
Engranajes	9
No. de orificios de radios	36 / 32

Estas Instrucciones de servicio describen el método de operación al usar la palanca DUAL CONTROL ST-M585/M580 en combinación con el desviador de cambios de tipo resorte invertido RD-M580. Si se usa en combinación con un desviador de tipo normal superior RD-M571, las exhibiciones del indicador y operaciones serán a la inversa.

# Usando las palancas

### ■ Usando la palanca de freno

Ajuste del recorrido de la palanca

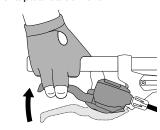


Se recomienda ajustar los recorridos de las palancas al recorrido

■ Haciendo el cambio

La palanca vuelve siempre a su posición original cuando se suelta después de hacer el cambio. Al usar la palanca, se debe asegurar siempre de girar al mismo tiempo la biela.


### Para cambiar de una rueda dentada mayor a una rueda dentada menor.

Para cambiar solamente de a un paso, empujar la palanca a la posición (1). Para cambiar de a dos pasos a la vez, empujar la palanca à la posición (2). De esta manera se puede realizar un náximo de dos pasos de cambio a la vez

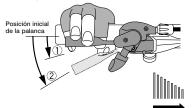

# Para cambiar de una rueda dentada pequeña a una

Empujar una sola vez para cambiar de una rueda dentada meno a una rueda dentada mayor

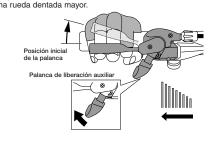


# Instalación del desviador de cambio trasero

ST-M580

Al instalar, tener cuidado que el tornillo de ajuste de tensión B no haga Todavía no desmontar el bloque de alineación Pro-Set.

Par de apriete del eje de mensul 8 - 10 N·m {80 - 100 kgf·cm}


ST-M585

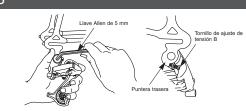

# Instalación de las ruedas dentadas







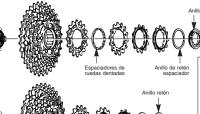

Al instalar las ruedas dentadas HG, usar la herramienta especial (TL-LR15) para apretar el anillo retén


Par de apriete : 30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}

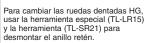

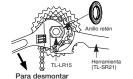

# Largo de la cadena en bicicletas con suspensión trasera

El largo A variará de acuerdo al movimiento de la suspensión trasera. Debido a lo anterior, si la cadena es demasiado corta la carga en el sistema de transmisión puede ser exceciva. Ajustar el largo de la cadena agregando dos eslabones en la cadena cuando la suspensión trasera se encuentre en la posición donde la medida "A" es la más larga y la cadena se encuentre en la rueda dentada mayor y el plato mayor. Si el recorrido de la suspensión trasera es largo, quizás no se pueda eliminar la flojedad de la cadena cuando se encuentra en el plato menor y la rueda dentada menor

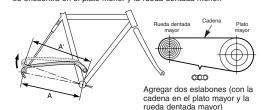


# Instalación de la palanca




el fabricante de la bicicleta o los manillares respecto al nivel adecuado del par de apriete para manillares de carbono.

# Ajuste del SIS

Instalación de la cadena Instalar la cadena con el bloque de alineación Pro-Set instalado, Después de instalar, desmontar el bloque de alineación Pro-Set

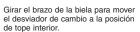

1. Ajuste de tope interior Girar el tornillo de ajuste de tope interior para ajustar de forma que la polea quía se debaio de la rueda dentada mayor

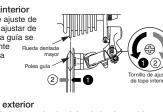


## 2. Aiuste del tope exterior

Girar el brazo de la biela moviendo el desviador de cambio a mano para mover el desviador a la posición de tope exterior, y luego girar el tornillo de aiuste de tope exterior para ajustarla de manera que la polea de quía esté en línea con la línea exterior de la rueda dentada menor al mira desde atrás. Girar el brazo de la biela para mover el desviador de cambio a la posición de tope

3. Conexión y fijación del cable

Empujar la palança ocho veces o más, y verificar en el indicador desmontar la cubierta v conectar el cable.

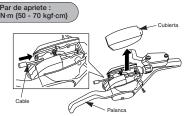

como se indica en la figura

Conectar el cable al



Conectar el cable al desviador de cambio trasero, después tirar del cable eliminando la flojedad,asegurarlo al desviador de cambio trasero, como se indica en la figura


Par de apriete : 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}

# Corte de la envoltura del cable

Al cortar la envoltura del cable, cortarla por el extremo opuesto al de la marca. Después de cortar la al de la marca. Despues de cortar la envoltura del cable, redondear el extremo de manera que el interior del agujero tenga el diámetro uniforme.

Colocar la misma tapa de extremo de la envoltura del cable de lado cortado de la envoltura del cable

lengüeta v la protección de en el tope de la envoltura del cable del cuadro.

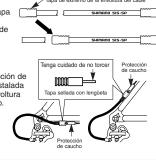

4. Como usar el tornillo de ajuste de tensión B

y girar la biela hacia atrás. Luego, girar el tornillo de aiuste de tensión B para acercar la polea guía a la rueda dentada tanto como sea posible pero sin tocarla. Luego colocar la cadena en la rueda dentada menor y repetir lo anterior para asegurarse que la polea guía no toca la rueda dentada.



# 5. Ajuste del SIS


Al cambiar a 3a.

Presionar el palanca mientras gira la biela para mover el desviador de cambios sobre la rueda dentada mayor. Luego empujar la palanca una vez para mover el desviador de cambios a la 2a. rueda dentada. Después, empujar la palanca tanto como sea posible, y luego girar la biela.

Cuando no

se escuche

ningún ruido

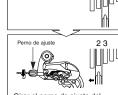

cable hacia la derecha para apretarlo hasta que la cadena

vuelva a la 2a, rueda dentada.

23 Girar el perno de ajuste del cable hacia la izquierda para aflojarlo

hasta que la cadena toque la un radio v haga ruido.

# Mejor posición


La mejor posición es cuando el perno de ajuste del cable se aprieta (girando hacia la derecha) hasta que se sientan ruidos sin empujar la palanca, y luego aflojar (girando hacia la izquierda) 90 - 180 grados desde ese punto.

Empujar la palanca para cambiar, y verificar que no se sientan uidos en ninguna de las posiciones del desviador de cambios.

Para el mejor rendimiento del SIS, se recomienda lubricar periódicamente todas las piezas de la transmisión

# Cambio del cuerpo de rueda libre

Luego de desmontar el eje del cubo, desmontar el perno de fijación de rueda libre (dentro del cuerpo de la rueda libre), y cambiar el cuerpo de rueda libre.

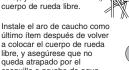

a colocar el cuerpo de rueda queda atrapado por el casquillo a prueba de aqua



Nota: No desmontar el cuerno de rueda libre porque puede resultar en un

Nota: Las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso (Spanish)